


**세트구성**

- 레전더리 튜너 ..... 1
- 드래곤 스톤 ..... 3
- 설명서 ..... 1

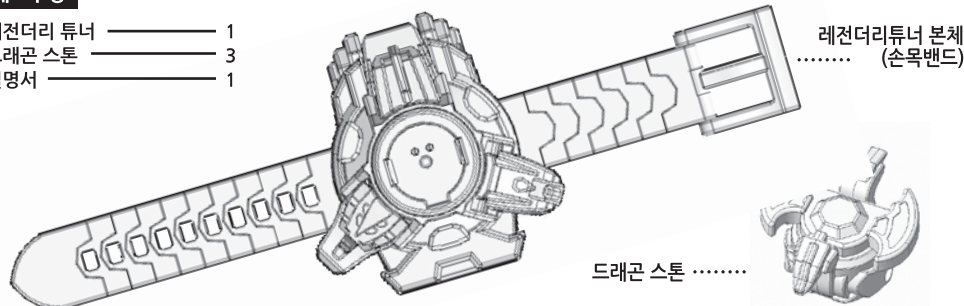

**⚠ 건전지 사용 시 주의사항**

건전지를 잘못 사용하면 발열, 파열, 내부액체가 누액 될 수 있으니 다음 사항에 유의해 주세요.

- 건전지 교환은 보호자께서 직접 해 주십시오.
- 건전지를 교환할 때는 건전지의 종류와 +, - 극의 방향을 잘 확인하고 끼워 주십시오.
- 건전지를 교환할 때는 모두 새것으로 같이 주십시오.
- 충전식 건전지는 사용하지 마십시오.
- 재충전할 수 없는 전지를 재충전해서는 안 됩니다.
- 건전지를 입에 넣거나 빨면 안 됩니다.
- 사용하던 건전지와 새 건전지 또는 다른 형태의 건전지를 혼용해서 사용하지 마십시오.
- 사용한 건전지는 어린이의 손이 닿지 않도록 바로 분리수거 해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 건전지를 제품에서 분리하여 주십시오.
- 건전지를 넣을 때에는 손가락이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.
- 건전지를 합선시키거나 분해, 가열하거나 불에 넣지 않아 주십시오.
- 만일 건전지에서 흘러나온 액이 눈에 들어갔다면 즉시 흐르는 물에 15분 이상 눈을 씻고 의사의 치료를 받아야 합니다. 피부나 옷에 묻었을 때에는 즉시 물로 씻어 주십시오.

**⚠ 건전지 교환방법**



1. 십자드라이버로 레전더리튜너 바닥면의 나사를 풀어 건전지 박스를 열어주세요.
2. 나사가 분실되지 않도록 잘 놓아두고, 건전지의 양극(+), 음극(-) 방향을 확인 한 후 그림과 같은 방향으로 건전지를 넣어주세요.
3. 건전지의 뚜껑을 닫고 나사를 조여주세요.

\*건전지 십자드라이버 불포함

**⚠ 주의**

- 37개월 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 작은 부품이 포함되어 있습니다. 질식의 우려가 있으니 부품을 입에 넣거나 빨지 않도록 해주세요.
- 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 입에 넣지 말아주세요.
- 제품 개봉 후 제품을 고정하기 위해 사용된 포장재(끈, 비닐, 투명 고정대 외) 등은 즉시 버려주세요.
- 떨어뜨리거나 무리한 충격을 가하지 마십시오. • 안전을 위해 파손, 변형된 장난감은 사용하지 말아 주십시오.
- 본 제품은 승용 제품이 아닙니다. 제품에 타거나 기대지 마십시오. • 귀에 가까우면 사용하지 마십시오.
- 가동 부분, 부착 부분에 무리한 힘을 가하여 손이 끼이지 않도록 주의해 주세요.
- 본 제품은 정밀한 부품과 전자파트로 구성되어 있습니다. 물에 적시거나 더럽히거나 임의로 분해하지 마세요.

(주)투바엔은 제조물 배상 책임 보험에 가입되어 있습니다.  
본 제품에 결함, 하자 발생 시 공정거래 위원회 고시 소비자 피해보상규정에 따라 보상 가능합니다.

**품질보증**

유통 중에 손상되었거나 제품 성능에 이상이 있는것으로 확인 된 제품이 있을 경우 아래의 연락처로 연락주세요.

1. 교환문의: 구입 판매점 또는 투바엔 고객센터
2. 소비자상담실: 070-4362-4679  
경기도 포천시 내촌면 금강로 2048-72

\*AS 관련 궁금하신 사항은 투바엔 고객센터 카카오톡 플러스친구에서 확인 가능합니다.

카카오톡 검색창에 **투바엔 고객센터** or **tubanas** 입력후 친구 등록하세요.

**⚠ 경고**

- 3세이하 사용금지
- 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 입에 넣지 말 것
- 귀에 가까우면 사용하지 마시오

사용재료  
ABS,PVC

**레전더리 튜너사용방법**

**드래곤 스톤**



-레전더리 튜너에 드래곤 스톤(포함) 장착!!

**드래곤 스톤 교체로 다양한 사운드를 들을 수 있어!!**

용기있는 자만이 드래곤의 힘을 얻는다!!



-LED가 번쩍이며 3가지 스톤별 사운드가 나옵니다.

**드래곤 스톤**

빨강 <용기>


파랑 <희망>

초록 <믿음>

**다이나헤드 회전**



**다이나헤드 회전으로 즐기는 티라노/트리/크로노 3가지 모드!!**

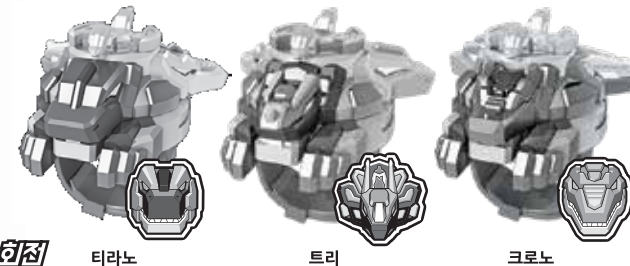

\*드래곤 스톤이 장착된 상태에서 다이나헤드를 회전시켜주세요. \*드래곤스톤 분리 시 작동하지 않습니다. \*다이나헤드 사운드는 랜덤입니다.

**건전지 교체시기**

\* 다음과 같은 증상이 나타난다면 건전지 교환 방법에 따라 건전지를 교체해주세요.

1. 소리가 갑자기 작게나오는 경우
2. 소리가 갑자기 끊어져서 나오는 경우
3. LED가 갑자기 제대로 작동되지 않을 경우

www.dino-core.com  다이노코어  YouT

